

DV-08

ユーザーガイド

I. 製品の概要



1. 電源スイッチ

2. 青の指示ライト

3. 黄の指示ライト

4. マイク

5. カメラレンズ

6. カメラボタン

7. リセットボタン

8. マイクロ SD カードスロット

9. ミニ USB ポート

II. ボックスの中身に

-1×会議用レコーダー DV カメラ、

-1×USB ケーブル

-1×DC 5V 充電アダプタ

III. 操作

>> 使用する前に、カメラが完全に充電されていることを確認してください。

>> マイクロ SD カード（最大 4GB-64GB、初めて使用するまえに、カードメモリーを初期化してください。）を確認してください。

カメラの SD カードスロットに確実に装着されていない場合は、カメラが動作しません。SDHC クラス 10 マイクロ SD カードをお勧めします。

3.1. 電源のオン/オフ

3.1.1. 2 秒間電源ボタンを押してカメラの電源をオンにすると、青色の指示ライトが点灯したままになり、カメラは自動的に待機モードに入ります。

3.1.2. 2 秒間電源ボタンを押してカメラの電源をオフにします。青色の指示ライトがオフになります。

[注意]: 待機モードになっている場合は、一分間何も操作しないと、カメラは自動的に停止します。

3.2. 録画

3.2.1. 2 秒間電源ボタンを押してカメラの電源をオンにすると、青色の指示ライトが点灯したままになり、カメラは自動的に待機モードに入ります。

3.2.2. 電源ボタンを一度押すと、録画を開始します。青色の指示ランプが 3 回点滅し、その後消灯します。

3.2.3. もう一度電源ボタンを押すと、映像の録画が停止します。青色の指示ライトが点灯したままになり、カメラが自動的に待機モードに入ったことを示します。

[注意]:

- 1). 映像ファイルが生成され、5分ごとに自動的に保存されます。
- 2). フル充電の状態なら、連続して100分間の映像を記録することができます。
- 3). 映像解像度:1920×1080P、映像フォーマット:MOV

3.3. スチール写真撮影

3.3.1. 2秒間電源ボタンを押してカメラの電源をオンにすると、青色の指示ライトが点灯したままになり、カメラが自動的に待機モードに入ります。

3.3.2. Lボタンを押して、スチール写真を撮ります。同時に黄色の指示ランプが一度点滅します。

3.4. マイクロ SD カードの初期化

3.4.1. 2秒間電源ボタンを押してカメラの電源をオンにすると、青色の指示ライトが点滅したままになり、カメラは自動的に待機モードに入ります。

3.4.2. Lボタンを3秒間押すと、黄色と青の指示ライトが5回点滅します。その後、黄色の方は停止して、SDカードの初期化が完了したことを示します。青の方は点灯し続けて、カメラが待機モードに戻ったことを示します。

3.5. 再設定

何らかの理由でカメラが動作しないか、正しく機能しない場合は、Rボタンでリセットします。Rボタンを押すことで、通常の動作を復元します。

リセット操作:一度Rボタンを押すと、すべての設定を工場出荷時のものに再設定できます。カメラは自動的に停止します。カメラを再起動して、それを試してみてください。

IV. ビデオ/画像ファイルのアップロード

- 4.1. カメラの電源を切って、マイクロ SD カードを取り外し、SD カードアダプターに挿入します。
- 4.2. PC コンピュータに SD カードアダプターを挿入します。
- 4.3. マイクロ SD カードは、取り外し可能なディスクドライブとして認識されます。
- 4.4. すべての画像ファイルは、「DCIM」フォルダに保存されます。

V. 時刻/日付スタンプの設定

- 5.1. 電源を切って、カメラを PC パソコンに接続します。
- 5.2. リムーバブルディスクドライブのフォルダが表示されます。
- 5.3. ルートディレクトリ中のドライブをクリックして、ルートディレクトリの中に、「TIMERESET.TXT」という名前のファイルを作成します。
- 5.4. 「TIMERESET.TXT」ファイル内に、現在の日付と時刻を正しい形式で書きます。年月日時分秒 Y（例：20160412142432Y）。このファイルを保存します。ビデオや画像ファイルのタイムスタンプを必要としない場合は、「TIMERESET.TXT」ファイル中の「Y」を「N」に変更します。
- 5.5. カメラを再起動すると、システムが自動的にプログラムをアップデートします。

VI. 充電のみ

- 6.1. カメラからのマイクロ SD カードを取り外します。
- 6.2. 付属の USB ケーブルを DC 5V 充電アダプタのソケットに差し込んで、カメラを直接 AC 電力に接続します。
- 6.3. フル充電の目安は 3 時間です。

6.4. 充電中は、青色の指示ライトが点灯し続けます。

6.5. カメラが完全に充電されると、黄と青の指示ランプが点灯したままになります。

VII. 充電と同時に録画

7.1. カメラにマイクロ SD カードを挿入してください。


7.2. 付属の USB ケーブルを DC 5V 充電アダプタに差し込み、カメラを直接 AC 5V 電力に接続します。

7.3. 青色の指示ランプが 3 回点滅した後消えて、カメラがビデオを録画していることを示します。

7.4. この充電プロセス中に、あなたはこのカメラの他の機能を体験することができます。

VIII. ライブビデオ出力

8.1. 付属の AV ケーブルを下図のように使用して、カメラをテレビやモニターに接続します。

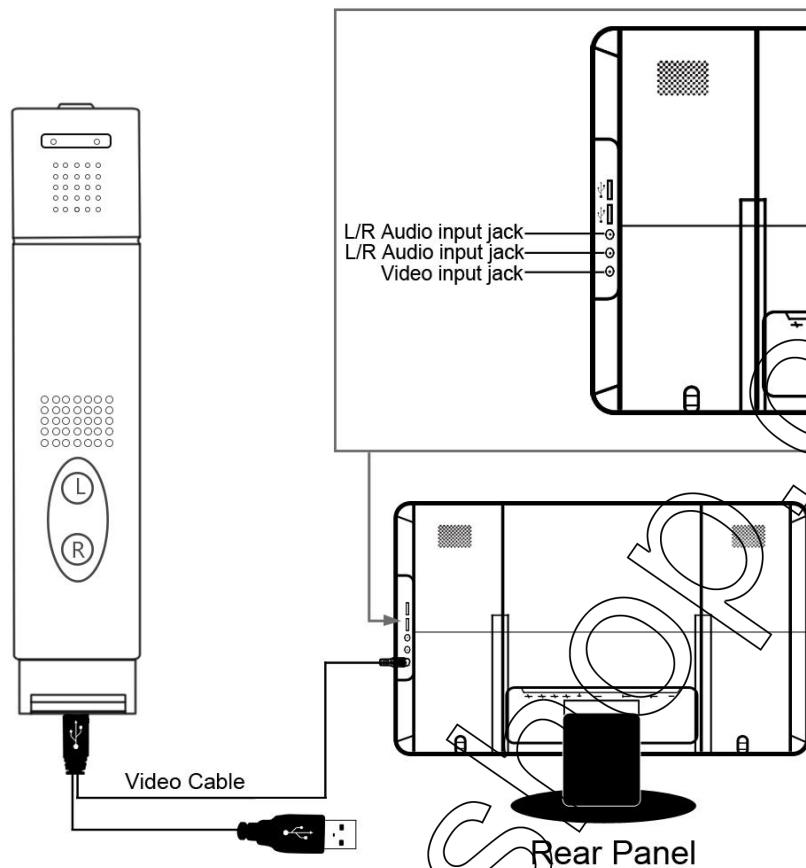

8.2. テレビやモニターのカメラ映像信号入力ジャックを選択してください。

8.3. カメラの電源をオンにして、録画したビデオを送信（3.2 を参照）します。すると、テレビまたはモニター上で、カメラで録画したビデオを見ることができます。

8.4. ライブビューモードで、あなたはこのカメラの他の機能を体験することができます。